

蓝牙麦克风 快速指导手册

VER.1.0

北京华璨电子有限公司

感谢您购买和使用华臻蓝牙教学产品。

本手册将帮助您如何使用本产品，在使用之前，请您了解和熟悉本产品的功能与其它接收设备的连接使用。

尽管使用扩声设备可以减轻您咽喉的负担，但是并不能避免长时间用嗓可能会出现的问题，因此华臻建议您，注意休息保护嗓子！

健康小贴士 HEALTH TIPS

1. 尽量不要使用高声调，保证学生听得清即可；
2. 练习用腹式呼吸，不清嗓子；
3. 经常喝水，即使在课堂上也要有水杯；保持体内水的平衡可以充分地滋润声带；
4. 不吃过冷过热及对嗓音有不利影响的食物，避免饮酒及咖啡。酒、葱、蒜、花生、葵花子、肥肉和过咸的食品、蒜苗、羊肉、虾、醋、芥末等食品可使嗓子发干；
5. 可经常饮用一些利咽生津的茶、汤，如：胖大海茶、百合绿豆汤、海带绿豆汤等；
6. 补充充足的维生素：用嗓多的人应特别注意补充维生素A、C和B族维生素；
7. 不要吸烟，即使是二手烟也会刺激声带；
6. 注意休息，保持健康的身体。

安全规则

- ◆ 为了确保安全，请您必须遵守本安全规则。在使用本产品之前，建议您必须阅读本手册。
- ◆ 请着重提防锋利的边缘、不平的表面、金属件、配件和包装，以避免出现任何可能的伤害。
- ◆ 请不要拆除、维修本产品，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品，这些均不在保修之列。
- ◆ 请不要用油及其它挥发性液体擦拭本产品。

包装清单

蓝牙麦克风	× 1
充电器	× 1
USB连接线	× 1
领夹咪	× 1
挂绳	× 1
防水布袋	× 1
快速指导手册（含合格证、保修卡）	× 1

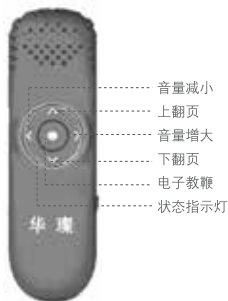


图1 产品正面图



图2 产品背面图



图3 产品左侧图



图4 产品右侧图



图5 产品顶部图



请勿直视激光光束！

使用说明：

01 开机

将电源开关键推至“ON”处(如图4所示)，即本产品开机，状态指示灯亮蓝灯。

注：若本产品上一次开机超过3分钟未和接收端配对通讯，则会自动关机，此时需要先关机，然后再开机即可。

开机电量提示：蓝灯表示电量充足，红灯恒亮表示电量不足需要充电，红灯频闪表示电量严重不足，此时还能使用的时间不超过2小时，需要及时充电。

02 关机

将电源开关键推到“OFF”处(如图4所示)，即本产品关机，状态指示灯灭。

03 匹配模式

本产品开机后，会自动搜索接收端设备。若60s未找到合适的接收端设备，会自动待机。

注：搜寻工作状态为状态指示灯红、蓝交替快速闪烁。

04 音量增大

将电源开关键推到“OFF”处(如图4所示)，即本产品关机，状态指示灯灭。单击本产品音量键“+”(如图1所示)，即增加音量。当增至最大时，接收端设备会发出提示音。

注：另外可在接收端设备上调节蓝牙麦克风音量旋钮来调节本产品输入音量。

05 音量减小

单击本产品音量键“-”(如图1所示)，即减小音量。当减至最小时，接收端设备会发出提示音。

注：另外可在接收端设备上调节蓝牙麦克风音量旋钮来调节本产品输入音量。

06 上翻页

当需要对文件(PPT、Word、PDF、Excel、网页等)进行向上翻页时，按下

本产品“^”键(如图1所示), 即可将文件翻到上一页。

注: 本产品“^”键相当于电脑键盘上“Page Up”键。

07 下翻页

当需要对文件(PPT、Word、PDF、Excel、网页等)进行向下翻页时, 按下本产品“V”键(如图1所示), 即可将文件翻到下一页。

注: 本产品“V”键相当于电脑键盘上“Page Down”键。

08 电子教鞭

在电子教学、演示文稿和演讲等过程中, 需要对重点内容着重说明时, 只需用手指轻轻按住本产品电子教鞭键(如图1所示), 红色激光点就会照射到屏幕上, 以指示需要强调的内容。

注: 无论本产品是在开机状态, 还是在关机状态, 电子教鞭功能均可正常使用。

09 NFC通讯

NFC是Near Field Communication缩写, 即近距离无线通讯技术。NFC可提供一种简单和直观地交换信息、访问内容与服务,是电子设备之间进行非接触式点对点数据传输与交换数据的解决方案。

注: 本功能为非标配功能。

10 外置咪头接口

用于连接外置ø2.5接口的咪头 (如图3所示)。

注: 客户可以选购非标配的外置咪头。

11 充电

将充电器Mini B USB接口插入本产品Mini B USB端口 (见图4所示), 此时状态指示灯亮红色, 电充满后, 状态指示灯同时亮红色和蓝色。

注: (1) 建议本产品在关机状态下, 使用原配充电器进行充电;

(2) 充电时间约为2.5h;

(3) 充满电后, 正常使用约为20h。

12 低电压显示

当本产品状态指示灯出现慢闪烁红色时，表示内部电池电压过低。此时本产品仍可继续使用约2h。

注：(1) 为了保护电池寿命，当电池电压低于保护电压时，本产品会强制关机。

(2) 为了保持本产品正常工作，请及时充电。

13 状态指示灯

本产品开机时，状态指示灯恒亮蓝色，表示电量充足；恒亮红色，表示电量可使用6h；红灯闪烁，表示电量可以使用2h，建议立即充电。

14 内置天线区

本产品布有内置天线，其位置见图2所示，使用时尽量避免握在内置天线区域。

注：无论本产品是在开机状态，还是在关机状态，电子教鞭功能均可正常使用。

15 内置咪头

本产品带有内置高灵敏度指向性电容咪芯，使用时需把咪头尽可能对着声源方向，且保持约（10～20）cm之间距离效果最佳，否则声音效果不太理想。

16 光束通光口

本产品的激光发射功率很低，不会灼伤皮肤。但禁止将光束直照人的眼睛，否则会对眼睛造成伤害。

17 闲置静音

也叫抑制啸叫技术。当使用内置咪头时，本产品具有闲置静音防止啸叫功能，若不需要使用本产品时，将其放置于桌面上会自动静音，避免周围杂音的带入。

注：（1）当本产品在使用过程中出现啸叫时，只需将其平置即可停止啸叫；

（2）当使用内置咪头时，本产品倾斜角度不得小于15°，否则会出现断音或无声现象。

注意事项:

推荐使用方式：

- 01 不使用翻页和电子教鞭功能时，推荐使用颈挂式。
- 02 使用翻页和扩音功能时，推荐使用手持式。
- 03 同时使用上述三种功能时，建议外接领夹咪夹到衣领处，同时手持本产品使用。

连接距离与使用距离：

- ◆ 本产品开机时尽量在距接收端5m范围内，否则有可能不能建立连接；
- ◆ 通常连接时间约10s，如果超过30s未能连接成功，请和管理员联系；
- ◆ 本产品匹配成功后，可以在20m范围内使用(根据使用环境，使用距离会有差异)；
- ◆ 连接和使用过程中，请避免紧握本产品内置天线区域，否则会导致连接时间变长、使用距离变短。

本产品使用结束时，在使用外置咪头情况下，请把外置咪头拔下再进行保管，防止折断，以及造成本产品损坏。

产品合格证

产品名称： 蓝牙麦克风

型 号： ☐ UPL-600+
☐ UPL-600+(Tx)
☐ UPL-600+(N)

检验员： _____

华 臻 电 子

保修卡

尊敬的用户：

您好！感谢您购买本公司的产品，为了更好地为您提供服务，在购买本产品后，请妥善保管好此《保修卡》。

客户姓名：	产品S/N条码：
联系电话：	
电子邮箱：	
地 址：	
邮政编码：	
故障原因描述：	
备注：	
保修说明：	
本产品若出现质量问题需要维修时，请把此《保修卡》和所购产品一起妥善寄至本公司售后服务处。	

售后服务说明

尊敬的用户：

真诚感谢您购买和使用本公司产品，使我们有机会为您提供服务！为了您的合法权益，免除您的后顾之忧，本公司严格执行国家有关三包政策，为您提供满意的售后服务，特此向您做出下列服务承诺：

在正常操作与使用情况下，如果本产品主机出现硬件故障（在未自行拆卸的情况下）。自您购买之日起（以正式发票日期为准）7日内免费更换。主机和充电器三包期为一年内免费保修，电池三包期为六个月内免费保修。

注：本产品外壳、说明书、产品包装材料及随机赠品等均不在保修、包换范围内。其它方面，本公司严格执行国家有关三包政策中所有要求的限度、原则和范围履行本公司的义务。

三包服务仅限于正常使用下出现的问题，下述一切非正常使用而导致的损坏，均不在三包范围之内，维修时需收取最低成本价的维修费。

- ◆ 用户自行拆装或非本公司授权单位进行拆动、维修、改装或升级等造成的损坏；
- ◆ 使用非本公司制造或销售的配件造成的本产品损坏；
- ◆ 未按照本手册的规定进行的违规操作，而导致本产品损坏；
- ◆ 因用户使用、维护、保管不当，以至人为损坏，如壳体破损、摔坏、进水、高压电击、腐蚀等；
- ◆ 赠品等易消耗材料损坏；
- ◆ 非正常使用而导致本产品程序、资料或存储媒体的损坏。

三包服务包括包退、包换、包修。购机发票连同本产品《保修卡》是用户享受三包权利的凭证，请妥善保管。本产品《保修卡》请认真填写，切勿涂改，否则视为无效。主机上的条码标签请勿撕毁、涂改，否则不享受三包服务。

联系我们：

北京华臻电子有限公司

北京亦庄经济开发区科创十三街德为科技园3号楼2层

Tex/Fax: 010-8792 7090 / 010-8467 2406

www.echor.cn